




Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Funkfrequenz:	433,92 MHz
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C
Schutzklasse:	IP54
Verbindung:	Klemmleiste
Maße:	115 x 35 x 20 mm
Reichweite:	ca. 200 m (im freien Raum)

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funkempfänger 10 MW	1 Stück	9084800

### Hinweis:

Die in der Regel aus einer Tastenkombination bestehenden Programmierungen müssen innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebungen (IP54) vorgesehen.

### Anschluss:

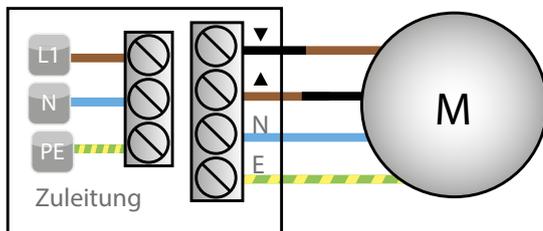

Alle Kabel müssen geschützt und fest verlegt werden. Das Anschlusskabel dabei immer mit einer Schlaufe nach unten verlegen, damit kein Kondenswasser am Kabel entlang fließen und in das Bauteil eindringen kann. Die Kabel während der Montage nicht knicken und so positionieren, dass diese nicht durch bewegliche Teile beschädigt werden können.


Der Anschluss darf nur durch einen Elektriker erfolgen.

### Programmierung:

Das Koppeln des Funkempfängers ist denkbar einfach. Hierzu wird er einfach an den entsprechenden Sender angelernt.

Beispiel eines Anlernens an den blaugelb Funk-Handsender:

(Die Taste **P2** befindet sich hier auf der Rückseite des **Funk-Handsenders**)

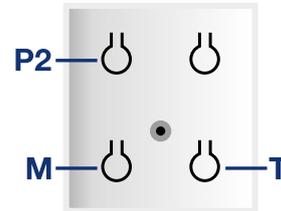

Aktion	Ausführung und Anmerkung
01	Empfänger ab- und anklemmen, Rollladenmotor piepst und dreht
02	<b>P2</b> Taste drücken, Rollladenmotor piebst und dreht
03	<b>P2</b> Erneut Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04	<b>▲</b> AUF-Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
05	<b>Programmierung abgeschlossen</b>
Falls der Motor in die falsche Richtung läuft	
01	Empfänger ab- und anklemmen, Rollladenmotor piepst und dreht
02	<b>P2</b> Taste drücken, Rollladenmotor piebst und dreht
03	<b>P2</b> Erneut Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04	<b>▼</b> AB-Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
05	<b>Drehrichtung geändert</b>

Zum Entkoppeln des blaugelb Funkempfängers müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

Aktion	Ausführung und Anmerkung
01	<b>P2</b> Taste drücken, Rollladenmotor piebst und dreht
02	<b>■</b> Stopp-Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
03	<b>P2</b> Erneut Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04	<b>Empfänger ist entkoppelt</b>