

Anleitung – Funk-Handsender

Ermöglicht die Steuerung von funkfähigen Rollladenmotoren – bequem und ohne Kabel.



Nennspannung:	2 x 1,5 V DC
Übertragungsfrequenz:	433,92 MHz
Sendeleistung:	10 mW
Kanalanzahl:	1
Betriebstemperatur:	-10°C bis +70°C
Batterietyp:	AAA
Anzeige:	LED-Anzeige (reine Funktionsanzeige)
Befestigung:	Wandhalterung mit Schrauben (2 St. 3x16 mm)
Lieferumfang:	Funk-Handsender, Wandhalterung, 2x AAA-Batterie, Schrauben
Maße:	143x40x22 mm

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Funk-Handsender	1 Stück	9084801

Hinweis:



Die in der Regel aus einer Tastenkombination bestehenden Programmierungen müssen innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebungen (IP54) vorgesehen.

Zum Wechseln der Batterie wird der Deckel auf der Rückseite nach unten geschoben und die zwei Batterien vom Typ AAA 1,5 V entsprechend der Polung eingelegt.

Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung kann mit dem beiliegenden Montagmaterial angebracht werden. Der Handsender wird magnetisch in der Halterung gehalten.

Programmierung:

Rückseite des blaugelb Funk-Handsenders:

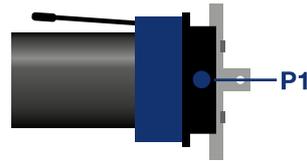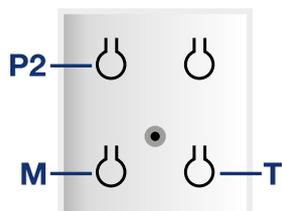

Bevor der blaugelb Funk-Handsender verwendet kann, muss dieser einmalig mit dem jeweiligen Motor gekoppelt werden.

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	P1	Taste kurz drücken, Antrieb piepst und dreht
02	P2	Taste kurz drücken, Antrieb piebst und dreht
03	P2	Erneut Taste kurz drücken, Antrieb piepst und dreht
04	▲	Auf-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht
05		Programmierung abgeschlossen
Falls der Motor in die falsche Richtung läuft		
01	P1	Taste für ca. 5 Sekunden drücken, Antrieb piepst und dreht
02		Drehrichtung geändert

Entkoppeln des Senders:

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	P2	Taste drücken, Antrieb piebst und dreht
02	■	Stopp-Taste drücken, Antrieb piepst und dreht
03	P2	Erneut Taste drücken, Antrieb piepst und dreht
04		Sender ist entkoppelt

Anlernen eines weiteren Senders:

(Hier können einem Rollladenmotor oder einer Gruppe von Rollladenmotoren mehrere Sender zugeordnet werden, so dass diese als gleichberechtigte Bedienteile fungieren können.)

Aktion		Ausführung und Anmerkung
Am bereits angelernten Sender		
01	P2	Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
02	P2	Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
Am neu anzulernenden Sender		
03	P2	Erneut Taste drücken, Rollladenmotor piepst und dreht
04		Anlernvorgang ist abgeschlossen