

Anleitung – Zeitschaltuhr

Ermöglicht die Steuerung von Rollläden zu voreinstellbaren Uhrzeiten.




Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Schaltkontaktbelastung:	3 A
Betriebstemperatur:	-5°C bis +45°C
Gangreserve:	ca. 1 Minute
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II
Anzeige:	LCD-Display
Befestigung:	Kunststoffrahmen mit Schrauben
Maße:	80x80x50 mm

Artikelname	VE	Art-Nr.
blaugelb Zeitschaltuhr 230 V / 50 Hz	1 Stück	9084810

Hinweis:

Die in der Regel aus einer Tastenkombination bestehenden Programmierungen müssen innerhalb von 10 Sekunden erfolgen. Die Anwendung ist nur für trockene Umgebungen (IP54) vorgesehen.


Anschluss:

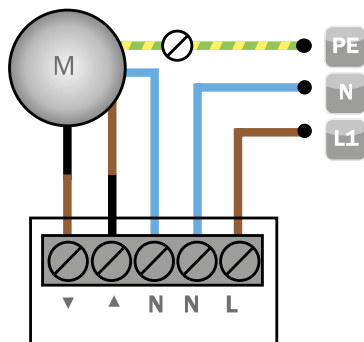

Der Anschluss darf nur durch einen Elektriker erfolgen.

Programmierung:

Rückseite der blaugelb Zeitschaltuhr:

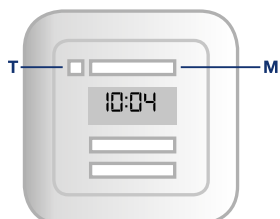

Die auf diesem Dokument bereitgestellten Informationen entsprechen in bestem Wissen den uns vorliegenden Informationen und technischen Angaben, sie stellen jedoch keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Unsere Verarbeitungshinweise sind allgemein gültige Richtlinien und können aufgrund der vielfältigen Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten im Einzelfall abweichen. Sie entbinden daher nicht automatisch vor Eigenversuchen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns jederzeit vorbehalten.

Es stehen insgesamt 3 verschiedene Betriebsarten zur Verfügung:

Manueller Modus (man)	Rein manuelle Bedienung, die eingestellten Zeiten im Automatikmodus werden ignoriert
Automatikmodus (auto)	Der integrierte Timer sendet zu den eingestellten Uhrzeiten automatisch den Auf- bzw. Ab-Befehl an den gekoppelten Rollläden
Zufallsmodus (+/-)	Greift auf die eingestellten Zeiten des Automatikmodus zurück, variiert diese jedoch um +/- 15 Minuten

Durch ein kurzes Drücken der **Modus-Taste M** erfolgt ein Wechsel zwischen den jeweiligen Betriebsarten. Diese laufen nacheinander in Endlosschleife durch. Ist der gewünschte Modus erreicht muss nichts weiter getan werden, der Sender merkt sich automatisch die eingestellte Betriebsart.

Einstellen von Uhrzeit:

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	M	Drücken der Taste bis im Display MAN (Manueller Modus) erscheint
02	T	Taste für ca. 10 Sekunden drücken, Stunde blinkt
03	▲/▼	Durch Drücken der Tasten die Stunde einstellen
04	T	Taste kurz drücken, Minute blinkt
05	▲/▼	Durch Drücken der Tasten die Minuten einstellen
06	T	Taste für ca. 10 Sekunden drücken, bis beide Anzeigen erst blinken und dann dauerhaft angezeigt werden
07	T	Taste kurz drücken, wenn die eingestellte Uhrzeit exakt erreicht ist. Dann beginnt die Uhr zu laufen und der Doppelpunkt blinkt
14		Einstellen von Uhrzeit beendet

Einstellen der Auffahr- bzw. Abfahr-Zeiten:

Aktion		Ausführung und Anmerkung
01	M	Drücken der Taste bis im Display Auto (Automatikmodus) erscheint
02	T	Taste für ca. 10 Sekunden drücken, Stunde der Auffahr-Zeit blinkt
03	▲/▼	Durch Drücken der Tasten die Stunde einstellen
04	T	Taste kurz drücken, Minute der Auffahr-Zeit blinkt
05	▲/▼	Durch Drücken der Tasten die Minuten einstellen
06	M	Drücken der Taste um die Ab-Zeiten einzustellen, Stunde der Abfahr-Zeit blinkt
07	▲/▼	Durch Drücken der Tasten die Stunde einstellen
08	T	Taste kurz drücken, Minute der Abfahr-Zeit blinkt
09	▲/▼	Durch Drücken der Tasten die Minuten einstellen
10	T	Taste für ca. 10 Sekunden drücken, bis beide Anzeigen erst blinken und dann dauerhaft angezeigt werden
11		Einstellen von Auf- bzw. Ab-Zeiten beendet